

ご使用になる前に

この取扱説明書(保証書付) を最後までお読みのうえ 正しくお使いください。

一般家庭用

30cmリビング扇風機

YLR-C30

(ワイヤレスリモコン)

取扱説明書 (保証書付)

もくじ

安全上のご注意1~3
各部の名称4
組立てかた5~6
使いかた・・・・・・7~8
お手入れと保管8~9
仕様9
長期使用製品についてのご注意・・・・・10
アフターサービスについて・・・・・・10
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

お買上げいただきありがとうございました。 なお、この取扱説明書 (保証書付) は、大切に 保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

この商品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を 明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに 区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



萱≰ ┴─ この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性 及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



. ○記号は禁止 「してはいけないこと」 を表示しています。 図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



▶ ●記号は強制 [しなければいけないこと] を表示しています。 図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



交流100V以外での使用やコンセント・ 配線器具の定格を超える使いかたは しない

禁止

●延長コードやタコ足配線などで定格を 超えると、コンセント部が異常発熱して、 発火や火災の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

お手入れの際は必ず電源プラグを

●感電や発熱による火災の 原因になります。







コンセントから抜くこと。ぬれた手で 抜き差ししない ぬれ手禁止 ●不意に動作してけがを

したり、ショート・感電・ けがの原因になります。





指示に従う

包装用ポリ袋はお子様の手の届かない 場所に保管する

●誤って顔にかぶったり、 巻き付いたりして 窒息し、死亡の原因 になります。





分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解 したり修理・改造はおこなわない

●発火したり、異常動作してけがの原因 になります。

※修理はお買上げの販売店へご相談 ください。



電源コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいとき は使用しない

禁止

●感電・ショート・ 発火の原因になり ます。






禁止

開口部やすき間にピンや針金、金属物 などの異物を入れない

●感電や異常動作 してけがをする 原因になります。

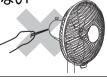



ガードの中や可動部へ指などを入れ ない

●重大なけがをする原因になります。 特にお子様には注意してください。 接触禁止



水ぬれ禁止

本体やスイッチ部に水や油をつけたり、 水をかけたり、丸洗いをしない

●感電・ショート・ 火災・故障の原因 になります。





指示に従う

定期的に電源プラグのほこりを取る。 電源プラグにピンやゴミを付着させない

●ピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ ショート・発火の原因になります。また、湿気などで 絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグ のお手入れは、乾いた布でふいてください。



禁止

羽根・ガードをつけずに高さ調節 ボタンを押したり、モーターを

運転しない

●モーター部が飛び 出してけがをする 原因になります。





電源コードを傷付けたり、破損させたり、 熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばねて 使用したりしない

●また、重い物を載せたり、挟み込んだり、 加工したりすると、電源コードが破損し 火災や、感電の原因になります。

※結束バンドは必ずはずす。



組立てる前に支柱を立て たり、電源プラグを差し 込んだりしない

●不安定なため転倒し、 ショート・感電・けがを する原因になります。





使用中にガードを持って、上下・左右 に風向きを変えない

●ガードを持って強く操作る すると、羽根がガード にあたる場合があり、 羽根が破損し、けがを する原因になります。





禁止

電源プラグをなめさせない

●お子様が誤ってなめないように注意して ください。感電やけがの原因になります。



使用中に本体に異常があったり、 電源プラグや電源コードが異常に 熱くなるときは、直ちに使用を中止する

指示に従う ●感電や発火のおそれがあります。

注意



禁止

次の場所では使わない

- ●感電やショート、火災や爆発のおそれがあります。また、事故や故障の原因になります。
- 火気の近く
- 雨や水しぶきのかかるところ
- 高温(40℃以上)、多湿(80%以上)になるところ
- キッチンや工場などの油・油煙が発生するところ
- 灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などの 引火性のものがあるところ





禁止

風を長時間、身体に当てない

●健康を害することがあります。 特に、お子様やお年寄り、 ご病気の方にはご注意 ください。

脱水症状を引き起こす 原因になります。



カーテンなどの障害物の周辺や不安定 な場所では使用しない

●不安定な場所や首振り をさまたげる障害物が あると転倒し、羽根破損、 けがの原因になります。



⚠注意



指示に従う

市販の保護ネットを取り付ける時は、 たるみがないようにする

●市販の保護ネットはたるみがあるとガードに吸い込まれ、羽根の破損、けがの原因になります。



指示に従う

本体に異常な振動が発生した場合は、 使用を中止する

● 羽根やガードがはずれたり、落下により けがをする原因になります。



長時間使用しないときや使用時以外は、 電源プラグをコンセントから抜く

●絶縁劣化による感電や 漏電により火災・やけど・ けがの原因になります。



0

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

指示に従う

●感電やショートして 発火することがあり ます。



プラグを抜く

本製品は一般家庭用です。絶対に 業務用に使用しない

●本製品に無理な負担がかかり、火災や 事故、故障の原因になります。



掃除用、整髪用、殺虫剤などのスプレー を吹き付けない

●変質・破損などによりけがや事故の 原因になります。



製品を移動するとき は引きずらない

●床面や畳に傷がつく 原因になります。



禁止

ガードに髪などを 近づけない

●髪などが巻き込まれ、 けがをするおそれが あります。



運転停止直後は モーター軸が熱く なっていますので、 お手入れをしたり 直接触ったりしない



指示に従う

乾電池の取り扱いには十分注意する

- ●使いかたを誤ると発熱や破裂したり、けが・やけど・感電の原因になります。
 - ●指定以外の乾電池を使用しない。
 - ●⊕と⊝を逆にして使用しない。
 - 乾電池をお子様の手の届く所に置かない。
 - ◆充電・分解・ショート・加熱したり、火の中に入れたりしない。
 - お子様が誤って、乾電池をなめたり、飲み込んだりしないように注意する。 万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。



お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない

●製品の変質や劣化による故障や破損、けがや事故の原因になる場合があります。 お手入れはぬるま湯か台所用中性洗剤などを使用してください。




※洗剤の種類によっては、台所用中性洗剤でもプラスチック(樹脂)に使用できないものがありますので、洗剤の注意書きをよくご確認のうえご使用ください。 プラスチック(樹脂)に使用可能な洗剤でも、洗剤分が残っていると、化学作用によりプラスチック(樹脂)を侵し、破損してけがや事故の原因になる場合がありますので、お手入れ後洗剤分が残らないようしっかりふき取ってください。

事故防止の為、必ずお守りください

運転中は羽根が高速で回転しています。お子様が誤って指などを入れないように、 保護者の方が注意してください。

- ●ガードをはずしての運転は大変危険です。絶対におこなわないでください。
- ●ご使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

各部の名称

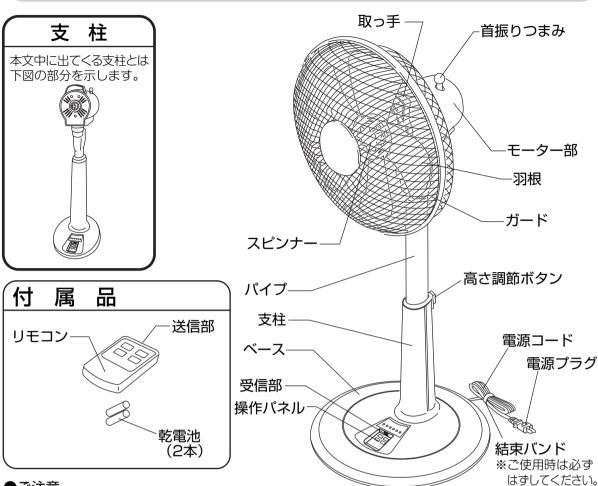

●ご注意

※本製品に最初から付いている乾電池はテスト用の為、新しい乾電池に比べ容量がわずかしかありません。 ご使用前には新しい乾電池を購入してください。

リモコン

1. 乾電池の入れかた (単四形乾電池1.5V 2本)

①ふたを押さえながら矢印の方向に

引っ張りはずします。



②⊕・⊖の表示に合わせて乾電池を

2本入れます。 乾電池 ③ふたをします。

■動作しにくくなった場合は、新しい乾電池と入れ 換えてください。

●充電式電池や種類の違う乾電池、新·旧を混ぜて 使わないでください。

●長期間リモコンを使用しないときは、乾電池の 液もれを防ぐために、リモコンから乾電池を 取り出してください。

2. 操作のしかた

リモコンの送信部を本体の受信部に向けて、お好みのボタンをゆっくり 押してください。

●リモコンの使用できる範囲は約3mです。

- ●リモコンの送信部に傷をつけないでください。
- ●リモコンのボタンを2つ以上同時に押さないでください。
 - ●リモコンを落としたり、踏んだり、液状のものをかけたり しないでください。
- ■次のような所ではリモコンの操作ができないことがあります。
- ●本体受信部とリモコンの間に障害物 (羽根・ガード含む) がある所。
- ●インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用している所。
- ●本体の受信部に直射日光などの強い光が当たる所。
- ■リモコンは、操作パネルの上に 置くことができます。

置いた状態でも操作できます。

■取り出すときは、リモコンの 図の位置を指で押さえて送信部 側を浮かせ、取り出します。





組立てかた

⚠警告



羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを 押したり、モーターを運転しない

●モーター部が飛び出してけがをする原因になり ます。



組立てる前に支柱を立てたり、電源プラグを 差し込んだりしない

●不安定なため転倒し、ショート・感電・けがを する原因になります。

樹脂ナット

[ベースと支柱の連結]

1 ベースに支柱をはめ込む

- ●支柱底面に取り付けてある樹脂ナットをはずして ください。
- ●平らな安定した場所にベースを置き、電源コードを ベースの後部穴へ通してください。
- ●支柱前面の凸部をベースに差し込むようにし、 支柱後部をベースにはめ込んでください。

.・・・・ご使用上の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・


※支柱をベースにはめ込む際、電源コードをはさみ 込まないように注意してください。電源コードが 破損し、火災や感電の原因になります。

2 樹脂ナットで固定する

- ●モーター部を持ってゆっくりと寝かせてください。
- ●ベースの底面より、支柱とベースを樹脂ナットで 締付けてしっかり固定してください。
- ●ベースを持ち上げ確実に固定されているか確認して ください。

3 本体を立てる

●平らな安定した場所に本体を立てて、ガード、羽根の 取り付け準備をしてください。

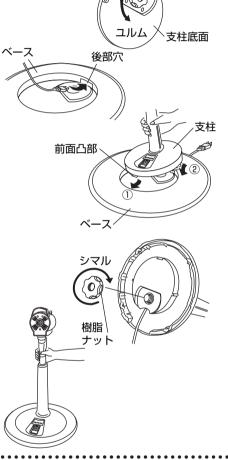


■ベースと支柱の取りはずしかた (保管などをする時)

■樹脂ナットをはずす

- ●モーター部を持ってゆっくりと寝かせてください。
- ●ベース底面の樹脂ナットをはずしてください。

2 ベースから支柱をはずす

●ベースと支柱を持ってゆっくりと抜いてください。

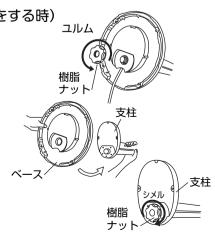

組立てかた つづき

〔ガード・羽根の取り付け〕

ご注意

- ●羽根に貼りつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。
- ●ガード止めナットとスピンナーはネジ山に注意し、かたむきのないようしっかり締付けて ください。
- ●羽根をつけずにモーターを運転しないでください。温度過昇防止装置が働き、使用できなく なることがあります。
- ●ガード・羽根の組立て、取りはずしのときはモーター軸や回り止めピンなどでけがをしないように十分注意しておこなってください。

🔃 スピンナー、ガード止めナット、チューブをはずす

●スピンナー、ガード止めナット、モーター軸のさび 防止用チューブをはずしてください。 (チューブは保管のとき必要ですので捨てないで ください。)

2後ガードの取り付け

●後ガードの差し込み穴3か所をモーター部前面の 凸部3か所に向きを合わせて差し込み、「ガード止め ナット」を右に回して確実に締付けてください。

....で使用上の注意

※ガード止めナットは確実にしっかり締付けてください。 ガードがはずれてけがをする原因になります。

3 羽根の取り付け

●モーター軸の「回り止めピン」と羽根裏側の「凹部」 の向きを合わせて、羽根をモーター軸の奥まで差し 込み羽根を押さえながら、「スピンナー」を左へ 回して確実に締付けてください。

・・・・で使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※スピンナーは確実にしっかり締付けてください。 羽根がはずれてけがをする原因になります。


4 前ガードの取り付け


●前ガードの「フック」を後ガードの上部に合わせて掛け、 前ガードを押さえて全周を後ガードに確実にはめ込み、 「クリップ」を右図のように確実に固定してください。


・・・・で使用上の注意・・・・・・


※前ガードのツメ6か所(矢印部)を 後ガードに確実にはめ込んでください。 ガードがはずれてけがをする原因に なります。



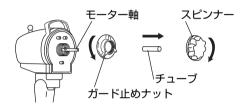

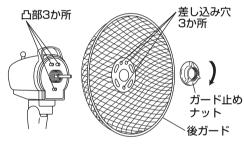

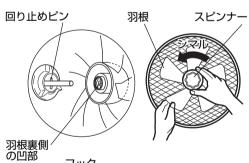

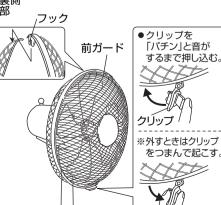

使いかた

⚠警告



ガードの中や可動部へ指などを入れない

- ●重大なけがをする原因になります。特にお子様には注意してください。
- 接触禁止
- ●運転する時は、最初に「入・切」ボタンを押してください。他のボタンを押しても動作しません。
- ●運転中に停電したり、電源プラグを抜いた場合は、切の状態になりますので始めから操作をやり直してください。
- ●操作パネルの一部が暖かくなりますが、マイコンなどの消費電力によるもので故障ではありません。そのまま続けてご使用ください。
- ■結束バンドを必ずはずしてから電源プラグをコンセントに差し込みます
 ※交流100Vのコンセントに、電源プラグをがたつきがないように根元まで確実に差し込んでください。

■運転するには

「入・切」ボタンを押すと運転します。

- ●運転開始直後は「中」で運転し、その後「弱」に 入ります。もう一度押すと停止します。
- ■風量を調節するには

「風量」ボタンを押すと風量が下図のように順送りで変わります。風量ランプを見ながら操作してください。

■「切」タイマーセットのしかた

〔このタイマーは、設定した時間がくると運転を停止する「切」タイマーです〕

「タイマー」ボタンを押すとタイマーが下図のように順送りで変わります。タイマーランプを見ながら操作してください。

- ※タイマーセットがされている時はタイマーランプが 点灯します。
- ●時間の経過とともにタイマーランプが変わり、残りの時間を表示します。
- ●セット時間が終わりますと、タイマーランプが消え、 自動的に運転が停止します。
- ●タイマーセット時間は目安です。

タイマー 風量 1 2 4 弱 中 強 UJズム風(点滅)

[本体操作部]



(リモコン)



6時間自動OFFタイマーについて(切り忘れ防止)

この扇風機は運転開始から約6時間経過すると自動的に運転を停止する機能がついています。再度運転を開始する場合は、「入・切」ボタンを押してください。

※「切」タイマー設定時は、設定時間で運転を停止します。

■リズム風セットのしかた

「リズム風」とは……マイコンのはたらきで、速度をくり返し変化させて運転することです。

「リズム」ボタンを押すとリズム風に切り換わります。もう一度押すとリズム風は解除されます。

- ※リズム風時、風量ランプが点滅します。
- ※「弱」リズムの時は、運転と停止を繰り返すため、羽根がときどき止まることがありますが異常ではありません。

使いかた つづき

■首振り運転のしかた

首振りつまみを下へ押すと首振りを始め、上へ引き上げると停止します。

■高さを調節するには

高くする場合は、高さ調節ボタンを押しながら、パイプを上げ、高さを 調節してください。

■風向きを上下・左右に変えるには

運転を停止して羽根が完全に止まってから、ベース部を軽く押さえて、 モーター部を上下・左右に動かしてください。

●カチカチと音がでる範囲まで調節できます。


⚠警告



使用中にガードを持って、上下・左右に風向きを変えない

●ガードを持って強く操作すると、羽根がガードにあたる場合が あり、羽根が破損し、けがをする原因になります。



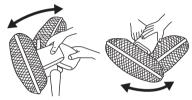

■ご使用後は事故防止と節電のため電源プラグをコンセントから抜いて ください。

「入・切」ボタンを押し、運転を停止してから電源プラグを抜いてください。 運転していなくても、電源プラグが差し込まれたままですと、わずかな電力(約1.5W)を消費します。

⚠ 注意



長時間使用しないときや使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

●絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。

プラグを抜く

お手入れと保管



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセント から抜くこと。ぬれた手で抜き差ししない

●不意に動作してけがをしたり、ショート・感電・ けがの原因になります。



本体やスイッチ部に水や油をつけたり、水を かけたり、丸洗いをしない

●感電・ショート・火災・故障の原因になります。 水ぬれ禁止

注意



お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類 は使用しない

●製品の変質や劣化による故障や破損、けがや事故の原因になる場合があります。 お手入れはぬるま湯か台所用中性洗剤などを使用してください。

※洗剤の種類によっては、台所用中性洗剤でもプラスチック (樹脂) に使用できない ものがありますので、洗剤の注意書きをよくご確認のうえご使用ください。 プラスチック (樹脂) に使用可能な洗剤でも、洗剤分が残っていると、化学作用 によりプラスチック (樹脂) を侵し、破損してけがや事故の原因になる場合があり ますので、お手入れ後洗剤分が残らないようしっかりふき取ってください。



掃除用、整髪用、殺虫剤 などのスプレーを吹き 付けない

●変質・破損などにより けがや事故の原因 になります。

お手入れと保管 つづき

ご注意

- ●取りはずし、組立てのときはけがをしないように十分注意しておこなってください。
- お手入れ後にご使用される場合は、羽根、ガードは確実に取り付けてください。 羽根、ガードがはずれてけがをするおそれがあります。

〔お手入れ〕

- ●羽根・モーター部にほこりが多量に付着しますと異常音・振動・モーターの過熱の原因に なります。定期的に羽根・ガードを取りはずし、清掃してください。
- ●ガードを正面に向けて、組立てと逆の順序で取りはずしてください。(ガードが正面に向かない場合は無理にもどさず、首振りさせて正面に向けてください。破損・故障の原因になります。)
- ●ベースと支柱の取りはずしは「ベースと支柱の取りはずしかた」をご覧ください。
- ●汚れは、水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしぼってふき取ってください。 汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたく しぼってふき、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようきれいにふき取ってください。
- ●モーター部のほこりは掃除機で吸い取ってください。

〔保管〕

●〔お手入れ〕の方法に従って、お手入れしてください。 ●モーター軸の汚れを取ってミシン油をうすく塗り、チューブを ダンボール材 かぶせてください。(さびの防止) >乾雷池 ●包装ケースに納め、湿気の少ない所に保管してください。 リモコン ■収納方法 ●製品を組立てと逆の順序で取りはずします。(5~6ページ参照) ●右図を参照して扇風機を収納してください。 …お願い …………… 前ガード 後ガード ※リモコンは乾電池を必ず取り出して保管して ください。乾電池の液もれの原因になります。 羽根 ●樹脂ナットはベースと支柱の連結に必要ですので、 支柱に取り付けた状態で大切に保管してください。 / 支柱 合わせる 合わせる 樹脂ナット スピンナー ガード止めナットは前カバーに締付けてくだ。 さい。スピンナーはモーター軸に締付けて それぞれ保管してください。(下図参照) -ガード止めナット スピンナー モーター軸 前力バ-支柱 ガード止めナット

仕 様

電 圧(V)	周波数 (Hz)	消費電力(W)	風速 (m/min)	風量 (m³/min)	質 量(kg)
100	50	46	185	40	約3.1
100	60	48	190	43	ポソン. I

長期使用製品についてのご注意

長年ご使用の製品は、熱、湿気、ほこりなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれが あります。

で使用中につぎのような症状がみられる場合は、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、 お買上げの販売店または本書記載の「山善家電お客様サービス係」にご相談ください。

- ●スイッチを入れても羽根が回らない。
- ●羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- ●回転するときに異常な音や振動がする。(摩擦音・接触音・ 打音などがしたり羽根がブレて振動しているなどの状況)
- ●モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- ●電源コードが折れ曲がったり破損している。
- ●電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。

異常があればご使用中止!!

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、 お買上げの販売店または本書に記載の 「山善 家電お客様サービス係」に ご相談ください。

設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に 安全ト支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電 圧	AC 100V	
	周 波 数	50/60 Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設 置	本書に基づく組立て及び設置	
負荷条件	本製品の最大定格での運転		
想定時間	運転時間	8h/日	
	運転回数	5回/日	
	運転日数	110日/年	
	スイッチ操作回数	550回/年	
	首振運転の割合	100%	

製品の故障や劣化は、この条件以外でも さまざまな要因に影響を受けます。 標準使用期間に達しない場合でも、上記の ような異常がみられた場合にはすぐに で使用をやめ、販売店もしくは「山善家電 お客様サービス係」にご相談ください。 また、「設計上の標準使用期間」は「保証 期間」とは違い、本製品の無償修理を保証 する期間ではありません。保証内容及び 期間につきましては本書に添付の「保証書」 に記載いたしております。

アフターサービスについて

- ①この製品には保証書がついております。 お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の 「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入を お受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。 保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼 ください。保証書の記載内容により修理いたし ます。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理(有料)については お買上げの販売店にご相談ください。

- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造 打ち切り後6年です。
 - 補修用性能部品とはその製品の機能を維持する ために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、 本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」 へお問い合わせください。

この製品についてのお取扱い・お手入れ方法 などのご相談、ご転居されたりご贈答品 などで、販売店に修理のご相談ができない 場合は、「山善 家電お客様サービス係」に ご相談ください。

「山善家電お客様サービス係」 **葬业 20570-077-078**

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。 受付時間:10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

- ●FAXまたはEメールでのご相談も受け 付けております。その際は、商品名・形名・ ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入 の上、ご相談ください。
- FAXでの ご相談は で 0120-680-287
- Eメールでの info_m@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、 ご相談への対応や修理、その確認 などのために利用し、その記録を 残すことがあります。また、個人情報 を適切に管理し、修理業務などを 委託する場合や正当な理由が ある場合を除き、第三者には提供 しません。

J-111212